



UWANT

Odkurzacz piorący B200 SE

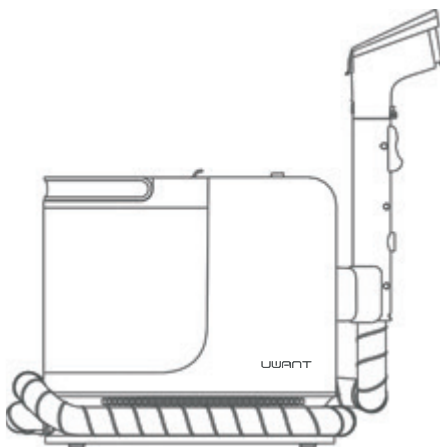

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

 Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności. Urządzenie należy instalować krok po kroku zgodnie z instrukcjami. Wszelkie działania niezgodne z instrukcjami mogą spowodować uszkodzenie produktu lub poważne obrażenia ciała. Ten produkt jest przeznaczony do użytku w zwykłych warunkach domowych i nie nadaje się do użytku przemysłowego ani na zewnątrz. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, w tym poniższych:


- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci n i e powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych płynach.
- Nie dotykać wtyczki ani żadnych izolowanych elementów produktu znajdujących się pod napięciem.
mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Jeśli wtyczka lub przewody są uszkodzone, należy zaprzestać korzystania z produktu i natychmiast skontaktować się z naszym profesjonalnym serwisem w celu ich wymiany.
- Długie włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od kanałów powietrznych i ruchomych części produktu. Nie należy kierować dyszy odkurzacza ani szczotek akcesoriów w stronę oczu, uszu ani wkładać ich do ust.
- Nie wkładaj metalowych wiórów, igieł, drutów ani żadnych innych przedmiotów w szczeliny produktu, aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń.
Apak od profesjonalnych techników, nikt inny nie powinien demontować, naprawiać ani modyfikować produktu.
- Nieużywany produkt należy odłączyć od zasilania, aby uniknąć upływu prądu, pożar, nieprawidłowe działanie itp.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania produktu, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z naszym działem obsługi posprzedażnej.

serwis o pomoc.

- Po użyciu produktu należy niezwłocznie wyczyścić zbiornik na ścieki, utrzymywać drożne ścieżki przepływu powietrza i zapobiegać blokadom, które mogą zmniejszyć moc ssania i spowodować przegrzanie silnika, wpływając tym samym na żywotność produktu.
- Po użyciu urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. Nie napełniaj zbiornika na wodę, aby uniknąć wpływu na ogólną żywotność urządzenia. Ten produkt jest odpowiedni do miejscowego czyszczenia różnych tkaninowych produktów gospodarstwa domowego, takich jak sofy, materace, dywany itp. Używanie go do czyszczenia innych powierzchni może nie przynieść optymalnych rezultatów.
- Podczas użytkowania należy dodawać płyn czyszczący i zapachowy dostarczony lub określony przez naszą firmę w wyznaczonych miejscach, aby zapobiec nadmiernemu pienieniu się, które może przedostać się do silnika i skrócić jego żywotność.
- Nie należy potrząsać urządzeniem podczas jego pracy, aby zapobiec przedostawaniu się ścieków do silnika i skróceniu jego żywotności.
- Niewielka ilość wody pozostająca wewnątrz urządzenia jest zjawiskiem normalnym. Po wyłączeniu przycisku strumienia wody może wystąpić opóźnienie wyłączenia strumienia wody, co jest zjawiskiem normalnym.
- Nie należy umieszczać głowicy szczoteczki w wiadrze lub na powierzchni z dużą ilością nagromadzonej wody, ponieważ może to spowodować nadmierne zasysanie i wyciek wody w dolnej części urządzenia.
- Zaleca się opróżnienie zbiornika na ścieki i uporządkowanie go po każdym użyciu. Jeśli częstotliwość użytkowania jest niewielka, przed przechowywaniem należy wyczyścić i osuszyć zbiornik wody i zbiornik na ścieki, aby zapobiec rozwojowi bakterii i nieprzyjemnemu zapachowi wody.
- Wszystkie informacje techniczne i dane zawarte w niniejszej instrukcji produktu zostały uzyskane przez naszą firmę lub wyznaczone zewnętrzne agencje testujące. Ostateczna interpretacja należy do naszej firmy.
- Użytkownicy nie muszą podejmować żadnych działań w celu przełączenia produktu między 50 a 60 Hz, produkt może samodzielnie dostosować się zarówno do 50, jak i 60 Hz.

• Nazwy składników produktu

⚠ Uwaga: Zdjęcia w instrukcji obsługi mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt w opakowaniu będzie przeważać

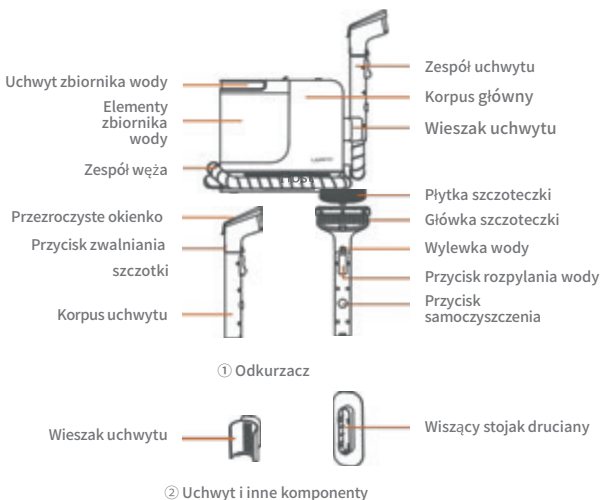

⚠ Uwaga:

- Zaleca się czyszczenie miejscowych plam na sofach, materacach, dywanach itp.
- Jeśli konieczne jest zdjęcie główki szczoteczki, upewnij się, że urządzenie główne jest wyłączone, naciśnij przycisk spryskiwania wodą (lub przycisk samooczyszczania), aby zwolnić wewnętrzne ciśnienie wody, a następnie naciśnij przycisk zwalniania główki szczoteczki na uchwycie, aby zdjąć główkę szczoteczki.

• Montaż główki szczotki




- Dopasuj główkę szczoteczki do uchwytu i wciśnij ją na miejsce. Słyszalne kliknięcie oznacza, że główka szczoteczki jest zamontowana na swoim miejscu. Pociągnięcie główki szczoteczki w przeciwnym kierunku spowoduje, że nie zostanie ona zwolniona.

• Wymień płytkę szczotki




- Przesuń pozycję klamry płytki szczoteczki z włosiem zgodnie z zdjęciem, wyjmij ją z włosiem i wymień płytkę szczoteczki z tkaniny (płytkę szczoteczki z tkaniny jest używana głównie do czyszczenia twardych powierzchni).

• Montaż wieszaka uchwytu




- Włóż wieszak uchwytu do urządzenia i naciśnij wieszak uchwytu w dół. Gdy rozlegnie się dźwięk kliknięcia, zespół jest na swoim miejscu.

• Instalacja stojaka drucianego



- Włóż druciany wieszak do całego urządzenia, a następnie dociśnij go w dół, aż usłyszysz kliknięcie wskazujące, że zespół jest na swoim miejscu.

• Napełnianie, instalacja i demontaż zbiornika wody



- Najpierw naciśnij przycisk zwalniania zbiornika wody i jednocześnie podnieś uchwyt zbiornika wody, aby podnieść zbiornik wody;
- Zdejmij pokrywę zbiornika wody, przesunij korek zbiornika czystej wody na bok i wlej czystą wodę (nie dodawaj wody o temperaturze powyżej 60°C, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia). Poziom wody nie powinny przekraczać linii MAX;




• Napełnianie, instalacja i demontaż zbiornika wody



- Zamontuj zbiornik na wodę na urządzeniu i do ciśnij go, aż usłyszysz kliknięcie oznaczające, że zbiornik został zamontowany na swoim miejscu.

⚠ Uwaga: W przypadku dodawania roztworu czyszczącego należy dodawać go zgodnie ze standardową proporcją, aby uniknąć dodania zbyt dużej ilości i wytworzenia dużej ilości piany.

• Uruchamianie odkurzacza




Przycisk
zasilania




Natrysk wodny
przycisk

- Upewnij się, że elementy zbiornika wody są zainstalowane na swoim miejscu, że w zbiorniku znajduje się odpowiednia ilość wody oraz czy główka szczoteczki jest zamontowana na miejscu;
- Wyjmij przewód zasilający z wiszącego stojaka i włóż wtyczkę do gniazda. W tym momencie urządzenie jest w trybie gotowości;
- Naciśnij przycisk zasilania a odkurzacz się włączy
- Rozpoczynając czyszczenie, należy trzymać główkę szczoteczki blisko powierzchni. Naciśnij i przytrzymaj przycisk aby spryskać czyszczony obszar, a następnie uruchom funkcję ssania aż obszar będzie czysty. Należy upewnić się, że otwór ssący w pełni pasuje do czyszczonej powierzchni podczas odsysania, aby osiągnąć najlepszy efekt czyszczenia.

• Samoczyszczenie maszyny


Przycisk
samoczyszczenia



- Upewnij się, że jest odpowiedni ilość czystej wody w zbiorniku czystej wody, naciśnij i przytrzymaj przycisk
Przycisk samoczyszczenia do samoczyszczenia głowicy szczotki i węża;
- Naciśnij u c h w y t przezroczystej osłony w kierunku wskazanym strzałką, aby zdjąć przezroczyste okienko;
- Jeśli na wewnętrznej powierzchni przezroczystej szyby pozostaną plamy, można ją wyczyścić pod kranem;
- Po wyczyszczeniu i wysuszeniu przezroczystej nasadki należy założyć ją z powrotem na główkę szczoteczki.


• Czyszczenie zbiorników na brud

Przycisk
zwalniający
zbiornik wody

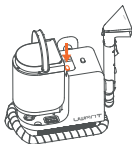

- Po użyciu urządzenia naciśnij przycisk zwalniania zbiornika wody i j e d n o c z e ś n i e podnieś uchwyt zbiornika wody, aby podnieść zbiornik wody;
- Włóż zbiornik wody do zlewu, przesuń pokrywę zbiornika wody palcami i zdejmij pokrywę zbiornika wody;


Klamra pokrywy
zbiornika wody

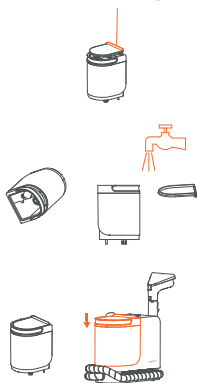


- Przytrzymaj uchwyt zbiornika wody jedną ręką, podnieś dno zbiornika wody drugą ręką i wylej ścieki;
- Jeśli wewnętrzna ściana ścieków zbiornik i pokrywa zbiornika wody są zabrudzone, użyj kranu, aby przepłukać odpowiednio zbiornik na ścieki i pokrywę zbiornika wody, aż będą czyste;
- Po umyciu i wysuszeniu zbiornika na wodę i pokrywy zbiornika na wodę należy włożyć pokrywę zbiornika na wodę z powrotem do zbiornika na wodę. Nie wolno pomijać ani przekręcać pierścienia uszczelniającego pokrywy zbiornika wody (pominięcie lub przekręcenie pierścienia uszczelniającego spowoduje niemożność normalnego wchłaniania wody);
- Zainstaluj zbiornik na wodę pionowo w jednostce głównej, naciśnij zbiornik na wodę w dół i usłysz kliknięcie, wskazujące, że zbiornik na wodę został zainstalowany na miejscu.

⚠ Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia zbiornika na ścieki należy odłączyć przewód zasilający i odczekać, aż urządzenie przestanie działać.

• Przechowywanie

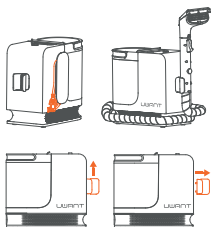

- Po użyciu należy owinąć przewód zasilający wokół wieszaka, aby zakończyć przechowywanie przewodu zasilającego;
- Owinąć wąż, umieścić zespół uchwytu w pozycji wieszaka uchwytu i przechowywać w wentylowanym i suchym miejscu;
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, można zdjąć wieszak uchwytu i druciany wieszak, najpierw przesuwając wieszak uchwytu w górę, a następnie przesuwając wieszak uchwytu w górę



wieszak uchwyty w prawo, a następnie zdejmij wieszak uchwyty i przechowuj go w wentylowanym i suchym miejscu;

- Najpierw przesunąć druciany wieszak do góry, a następnie przesunąć druciany wieszak w prawo, aby zdjąć druciany wieszak i przechowywać go w wentylowanym i suchym miejscu.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się demontaż akcesoriów i przechowywanie ich w wentylowanym i suchym miejscu.

V

Analiza awarii

Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić następujące punkty:


Typowy problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Moc ssania głowki szczoteczki jest zmniejszona	Zbiornik na ścieki pełny	Ścieki należy zrzucić do zbiornika na ścieki
	Pokrywa zbiornika wody nie jest zamontowana na swoim miejscu lub brakuje pierścienia uszczelniającego pokrywy zbiornika wody.	Należy sprawdzić, czy pokrywa zbiornika wody jest zamontowana na swoim miejscu i czy pierścień uszczelniający nie jest uszkodzony. brakuje pokrywy zbiornika wody lub została ona nieprawidłowo założona.
	Wlot powietrza do głowicy szczoteczki jest zablokowany	Sprawdź, czy wlot powietrza nie jest zablokowany i wyczyść go.
Z wylewki nie wypływa woda	Zbiornik na wodę jest pełen wody	Należy dodać wodę
	Zbiornik wody nie jest prawidłowo zainstalowany	Naciśnij górną część zbiornika wody, aby zainstalować zbiornik na miejscu (szczegółowe informacje znajdują się na stronie 4). na temat napełniania, montażu i demontażu zbiornika wody)
	Korek wlewu wody jest nie zainstalowany na miejscu	Należy zainstalować napełnianie wodą wtyczka na miejscu
	Zablokowana wylewka wody	Prosimy o kontakt z centrum obsługi posprzedażnej
Wyciek wody z rura lub maszyna	Brakujące lub uszkodzone uszczelki dróg wodnych	Prosimy o kontakt z centrum obsługi posprzedażnej

Nieszczelny zbiornik wody	Brakująca uszczelka drogi wodnej	Prosimy o kontakt z centrum obsługi posprzedażnej
	Uszczelka zbiornika wody nie jest prawidłowo zamontowana lub jest przekręcona.	Sprawdź, czy pierścień uszczelniający zbiornika wody został zamontowany na swoim miejscu (szczegółowe informacje znajdują się w części dotyczącej montażu i demontażu zbiornika wody).
	Dodaj wodę poza Linia MAX	Poziom wody powinien być niższy niż linia MAX

W przypadku innych usterek wymagane są specjalne narzędzia, dlatego w celu naprawy lub wymiany należy udać się do wyznaczonego punktu serwisowego.

VI

Schemat obwodu



VII

Specyfikacja

Nazwa produktu	Produkt Model	Oceniony Napięcie	Oceniony Często	Oceniony Moc
Wielokrotny punktowy środek czyszczący	B200 SE	220-240V	50/60Hz	450W

Nazwa części	Substancje niebezpieczne					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Chrom sześciowartościowy (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane etery difenylove (PBDE)
Elementy z tworzyw sztucznych	○	○	○	○	○	○
Komponenty sprzętowe	○	○	○	○	○	○
Komponenty silnika	X	○	○	○	○	○
Elementy pompy wodnej	X	○	○	○	○	○
PCB komponenty	○	○	○	○	○	○
Elementy pompy wodnej	X	○	○	○	○	○
 Znak ograniczonego stosowania substancji niebezpiecznych	Przyjazny dla środowiska okres użytkowania wynoszący 10 lat: Oznacza to, że szkodliwe substancje zawarte w tym produkcie nie wyciekną a nie zmutują, a normalne użytkowanie tego produktu przez użytkownika w warunkach opisanych w instrukcji obsługi produktu nie spowoduje poważnego zanieczyszczenia środowiska ani poważnego uszkodzenia mienia osobistego; Strzałkowy znak recyklingu: Oznacza, że ten produkt można poddać recyklingowi. Po upływie okresu użytkowania lub gdy produkt nie działa prawidłowo po naprawie, nie należy go wyrzucać przypadkowo. Należy przekazać go regularnym organizacjom zajmującym się recyklingiem lub firmom posiadającym kwalifikacje do przetwarzania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych.					

Niniejsza tabela została przygotowana zgodnie z postanowieniami SJ/11364:

O: Wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznych we wszystkich jednorodnych materiałach tej części jest poniżej wymagań granicznych określonych w GB/T26572.

X: Wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznej w co najmniej jednym jednorodnym materiale komponentu przekracza wymagania graniczne określone w GB/T26572.

Uwaga: Ten produkt jest zgodny z wymogami ochrony środowiska RoHS; obecnie na świecie nie ma dojrzałej technologii, która mogłaby zastąpić lub zmniejszyć zawartość ołowiu w elektronice, ceramice i stopach miedzi. Przyjazny dla środowiska okres użytkowania oznaczony na tym produkcie oznacza, że szkodliwe substancje lub pierwiastki zawarte w produkcie nie wyciekną.

UWANT

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co, Ltd

Adres: Room 1518, Building B Kaiping Business Center No.11666 East Taihu Avenue,
East Taihu Lake Eco-tourism Resok Wujiang District 215000 Suzhou City Jiangsu
Province China.